

DSB EB Vectron: Oversigt



har dobbelttryk-funktion

har programmering

har PerfectSound

Funktion	Beskrivelse	CV	Værdi	Ikon
	F0 Nærlys & fjernlys	170	0/1/2/3	
	F1 Driftlyd	169	0/1/	
	F2 Fjernlys fuld styrke (kræver F0 aktiv)			
	F3 Høj & kombineret tyfonering (høj/lav)	157	0/1/2/3	
	F4 Lav & kombineret tyfonering (lav/høj)	157	0/1/2/3	
	F5 Førerrums lys (retningsbestemt)			
	F6 Rangerlys & nedrigget lys			
	F7 Driftlys kun ende 1			
	F8 Driftlys kun ende 2			
	F9 Interiørbelysning i passagervogne			
	F10 Dørløyd fra passagervogne	163	0/1/2/3/4	
	F11 Næste station udkald i vogne	165	0/1/2/4/op til 10	
	F12 Diverse udkald i vogne	164	0/1/2/(F11 jingle påvirkes)	
	F13 Perron udkald	168	0/1/2	
	F14 Til- & frakobling			
	F15 El-horn			
	F16 Sporstøj			
	F17 Kurvestøj			
	F18 Sanding			
	F19 Rullelyd fra vogne			
	F20 Åbn/luk dør i lokomotiv			
	F21 Dødemandsadvarsel/SIFA			
	F22 Fuld styrke for lyd			
	F23 Sluk bremselyd			
	F24 Kompressor			
	F25 Kompressor udlufter			
	F26 Afgangsløjte togfører	166	0/1/2/4/op til 8	
	F27			
	F28			
	F29			
	F30			
	F31			

H0/1:87 Siemens Vectron elektriske lokomotiv DSB EB


Instruktionsmanual

- Funktionsoversigt
- Forklaring af dobbelttryk-funktioner
- Tilpas CV-værdier

In english / auf deutsch

perfecttrains.com/shop/dsb-eb-vectron

V1.6 – juli 2024

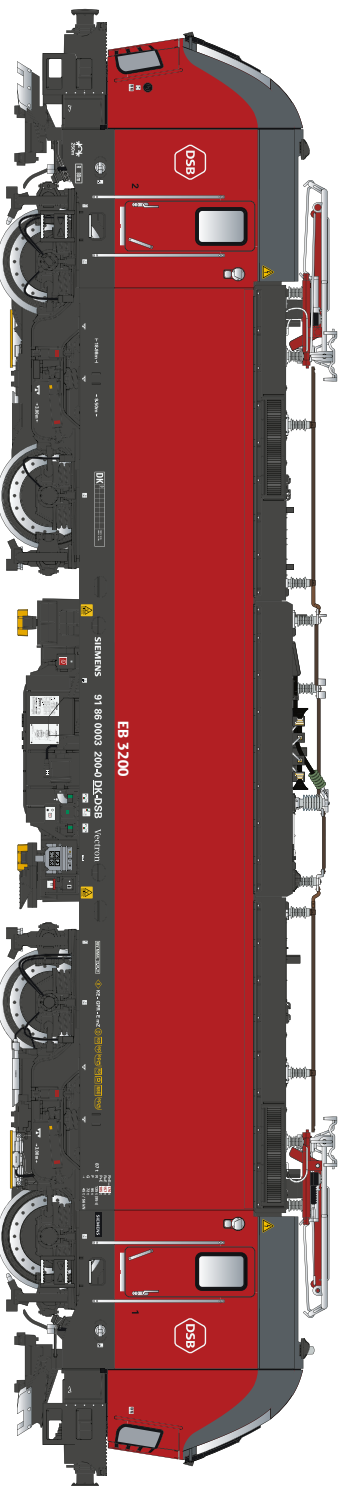

LOK SOUND V5

PERFECT TRAINS

PERFECT SOUND

ESU Models
Exclusive



For brug af CV-værdier se videoer under produktet på hjemmesiden.

F-taster med dette symbol har dobbeltryk-funktioner

- 1 Tryk (tænd)
- 1 Tryk (sluk)
- Dobbelt Tryk (i tændt tilstand)
- Dobbelt Tryk (i slukket tilstand)
- Trippel Tryk (i slukket tilstand)
- Handling

Gælder alle funktioner

- → Sluk for funktionen. (Skal slukkes før den kan aktiveres igen.)

F0 Nærlys & fjernlys

- → Nærlys tænder
- → Fjernlys tænder (lysstilling kan skifte frem og tilbage og tænder op på den sidste aktive)

F3/F4 tyfon & kombineret tyfonering

- → Høj tyfonering afspilles så længe funktionsknappen er aktiv.
- → Kombineret tyfonering afspilles. Høj tyfon efterfulgt af lav tyfon.

F6 Rangerlys & nedrigget lys

- → Rangerlys.
- → Rangerlys & nedrigget lys (kan tændes og slukkes i hver af enderne med F7 og F8)

F10 Dørlyde (Valgte afgangsflyjt fra F26 afspilles som standard)

- → Døre åbnes.
- → Hovsa.
- → Døre lukkes.

F11 Næste station - Udkald i vogne.

Ruter ændres via CV 165

- → Første udkald i ruten afspilles. (Hvert udkald afspilles kronologisk.)
- → Udkald afbrydes eller slukkes. (Efter endt afspilning af udkald skal der slukkes før næste udkald kan aktiveres.)
- → Rutens retning ændres (A ↔ B) (Ruten kan startes fra A til B og fra B til A. Ved næste ● afspilles udkald for den valgte rutes ende.) (Under rutekørsel vil ruten gå retur, uden togets køreretning ænders. Kan gøres ved alle stationer.)

F12 Diverse udkald i vogne

- → Hastighedsbestemte udkald som passer til situationen.
- → Udkald specielt egnede inden ankomst til station.

F13 Perronudkald

- → Diverse perronudkald.
- → Covid-19 udkald.

F15 El-horn

- → Dytter til der slukkes.
- → To korte dyt.

F22 Fuld styrke for lyd

- → Når F22 er aktiv, skrues mastervolumen op til maksimal styrke, hvilket øger lydniveauet for alle lyde.

F26 Togførers afgangsflyjt kaldes op ved brug af F10 (flyjt kan ændres via CV 166)

- → Tilfældige flyjt.

Standardværdier er i fed

F0 CV 170 (værdi 0, 1 og 2 er særligt ved kørsel med flere lokomotiver)

Værdi 0 - Intet driftslys. Påvirker også F5

Værdi 1 - Kun driftslys i ende 1

Værdi 2 - Kun driftslys i ende 2

Værdi 3 - Driftslys i begge ender

F1 CV 169

Værdi 0 - Ingen driftslyde

Værdi 1 - Alle driftslyde aktive. Påvirker

F14, F15, F16, F17, F19, F20, F21, F22, F23, F25, & F26.

F10 CV 163 (værdi 1-4 Dobbeldækker)

Værdi 0 - Ingen lyd

Værdi 1 - Kun dørscyklus (døre åbner & lukker vilkårligt mens funktionen er aktiv)

Værdi 2 - med dørscyklus & fløjte (F28)

Værdi 3 - Fløjte uden dørscyklus

Værdi 4 - Uden dørscyklus & fløjtelyd

(døre åbnes ved aktivering & lukker ved deaktivering)

F11, F12 & F13 CV 168 (værdi 0 & 1 er særligt ved kørsel med flere lokomotiver, så udkald kun afspilles fra det ønskede lokomotiv)

Værdi 0 - Ingen udkald

Værdi 1 - Udkald

F11 CV 165 alle ruter er fra A til B og retur

Værdi 0 - Ingen ruteudkald

Værdi 1 - Helsingør - Næstved via Køge Nord

Værdi 8 - Østerport - Næstved (Uden stop mellem Høje Taastrup - Trekroner)

Værdi 9 - Helsingør - København H

Værdi 11 - Helsingør - København H (Uden stop Snekkersten, Nivå, Rungsted Kyst, Vedbæk, Skodsborg & Klampenborg)

Værdi 13 - Helsingør - Roskilde (Uden stop mellem Kokkedal - Hellerup)

Værdi 14 - Østerport - Næstved

Værdi 16 - København H - Næstved Via Køge N.

Værdi 20 - København H - Roskilde

Værdi 21 - København Lufthavn - Slagelse (Uden stop Hedehusene, Viby Sjælland og Borup)

Værdi 23 - Østerport - Odense (Mellem København H & Slagelse stop kun i Høje Taastrup og Roskilde)

Märklin, Piko, Roco har kun værdi 1, 8, 9 & 11, man kan vælge af togruter.

F11, F12 & F13 CV 164

Værdi 0 - Ingen jingle

Værdi 1 - K74 jingle

Værdi 2 - VIA jingle

F26 CV 166 (kaldes op ved brug af F10)

Værdi 0 - Ingen afgangsflyjt

Værdi 1 - Alle variationer af flyjt tilfældigt

Værdi 2 - Trilleflyjt tilfældig rækkefølge

Værdi 3 - Lav / høj digital flyjt tilfældigt

Værdi 4 - Kun høj digital flyjt, tilfældigt

Værdi 5 - Kun lav digital flyjt, tilfældigt

Værdi 6-17 - Et bestemt trilleflyjt på hver værdi

Fejlfinding og support:

For at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse med PerfectSound, har vi samlet nogle nyttige fejlfindingstips og information om, hvordan du kan få support, hvis du støder på problemer. Du vil samtidig hjælpe os med at gøre det endnu bedre. Oplever du et problem, er det vigtigt at forklare, hvor og under hvilke omstændigheder du oplever det. Hvis der sker en handling, du mener er forkert, er det også vigtigt at forklare, hvad der er galt. På den måde kan vi hurtigt afklare problemet og rette det, hvis det er nødvendigt. Sammen gør vi oplevelsen af programmeringen mere realistisk og tro mod forbilledet i 1:1. Skriv til e-mail: sound@perfectsound.com

Information

PerfectSound tilbyder lyd- og avanceret lysstyring til dit modeltog. Har du drømme om funktioner og lyde til dit modeltog? Del dem med os, så vil vi gøre vores bedste for at realisere dem. Skriv dem til e-mail: sound@perfectsound.com med emnet idé.

I shoppen under produktet findes folderen digitalt til print. Finder du en fejl i programmeringen, så lad os endelig vide det. Med venlig hilsen Teamet PerfectTrains

PerfectTrains ApS
Ålekistevej 136, 1. th.
DK - 2720 Vanløse
Danmark
Telefon: +45 30 59 59 59
E-mail: info@perfecttrains.com
www.perfecttrains.com
www.perfecttrains.dk